
FOLD

Start Up / Arrancar

9.

Pull the **recoil** to start the engine.

Jale el **arrancador retráctil** para encender el motor.

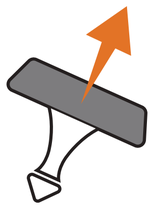

10.

Push the **choke knob** in to the “RUN” position.


Presione la **manija del ahogador** a la posición “CORRER.”



11.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

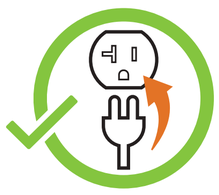

**NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.**

**NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.**

01942 715 407

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.CO.UK

QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



92001i-UK

1900W RATED PORTABLE INVERTER GENERATOR
GENERADOR INVERSOR PORTÁTIL CLASIFICADO 1900W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator’s manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.co.uk

© Champion Power Equipment 2022.
All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

FOLD

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton. Assembly > Unboxing

Abra el cartón de envío. Montaje > Desempacando




2.

Add oil. Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 16.9 fl. oz. (0.5 qt./0.5 L) DO NOT overfill.

Agregue aceite. Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 16.9 fl. oz. (0.5 qt./0.5 L) NO sobrellene.

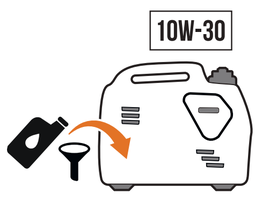


3.

Move the generator outside.

Move generator to an open, outdoor area. Point exhaust away.
Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador afuera.

Mueva el generador a un área abierta al aire libre. Dirija el escape alejado. No opere el generador en areas cerradas (ej., no en la casa o garaje).

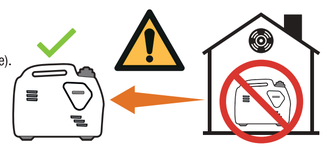

MUST HAVE MINIMUM 25 FT. CLEARANCE FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS!

¡DEBE TENER UN MINIMO DE 25 FT. LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN!

4.


Add fuel. Assembly > Add Fuel

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

Montaje > Agregue combustible.

NO use E15 o E85.

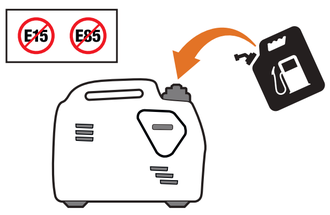

Start Up / Arrancar


5.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.

NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS

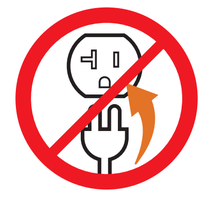

6.

Turn the **fuel cap vent lever** to the “ON” (**I**) position.


Gire la **palanca de ventilación** en la tapa de combustible a la posición “ENCENDIDO” (**I**).



7.

Turn the **fuel dial** clockwise to the “ON” position.

Gire el **dial de combustible** en sentido horario a la posición “ENCENDIDO”.

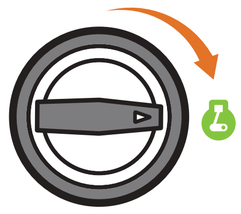

8.

Pull **choke knob** to “CHOKE” position.

Jale la **manija del ahogador** a la posición “AHOGAR”.

