FOLD

Start Up / Arrancar


9a.

Wireless Start

1. Press the “START/STOP” button on the generator panel once. Button will flash green color.
2. Press and release the “START” button on the remote control.

Encendido Inalámbrico

1. Oprima el botón “ECENDER/APAGAR” en el tablero del generador una vez. El botón destallará color verde.
2. Oprima y suelte el botón “ENCENDER” en el control remoto.

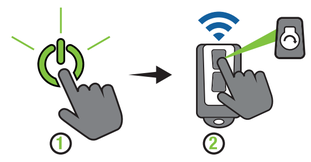


9b.

Electric Start

1. Press the “START/STOP” button on the generator panel once. Button will flash green color.
2. Press the “START/STOP” button a second time. Button will flash green color as it attempts to start and will turn solid green when the generator starts.

Encendido Eléctrico

1. Oprima el botón “ECENDER/APAGAR” en el tablero del generador una vez. El botón destallará color verde.
2. Oprima el botón “ENCENDER/APAGAR” una segunda vez. El botón destallará color verde mientras intenta arrancar y se iluminará verde cuando encienda el generador.

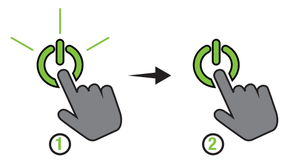


9c.

Manual Start

1. Press the “START/STOP” button on the generator panel once. Button will flash green color.
2. a. Move the choke lever to the “CHOKE” position, or,
   b. Press the choke button. Button will illuminate green.
3. Pull the starter cord.
4. a. Move the choke lever to the “RUN” position, or,
   b. Press the choke button. Button will no longer illuminate green.

Encendido Manual

1. Oprima el botón “ECENDER/APAGAR” en el tablero del generador una vez. El botón destallará color verde.
2. a. Mueva la palanca del ahogador a la posición “AHOGAR” o,
   b. Oprima el botón del ahogador. El botón iluminará verde.
3. Jale el arrancador retráctil.
4. a. Mueva la palanca del ahogador a la posición “AHOGAR” o,
   b. Oprima el botón del ahogador. El botón no iluminará verde.

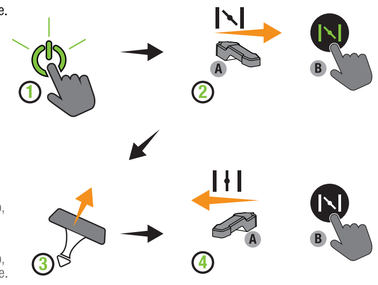

10.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas.



NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION? GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA? DÉNOS UNA LLAMADA.

44(0)1942-715-407

WWW.CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.CO.UK

QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



CPG4000DHY-UK

3600W Wireless Remote Start Open Frame Inverter
Inversor de Armazón Abierto con Encendido Inalámbrico de 3600W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator’s manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION GLOBAL POWER EQUIPMENT

© Champion Power Equipment 2022.
All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

FOLD

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton. Assembly > Unboxing


Abra el cartón de envío. Montaje > Desempacando



2.

Attach wheel kit. Assembly > Install Wheel Kit

Fije el juego de ruedas.
Montaje > Instale el Juego de Ruedas

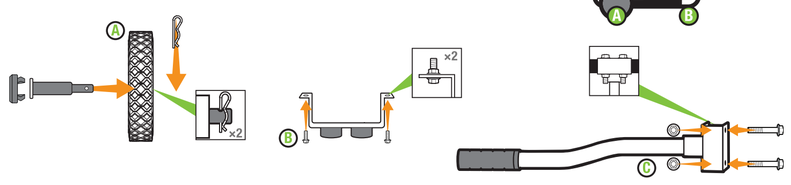


3.

Connect the battery. Assembly > Connect the Battery.

Cut cable tie on each side of battery connector.
Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la bateria.
Montaje > Conecte la Batería

Cortar la brida de cable a cada lado del conector de la batería.
Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.

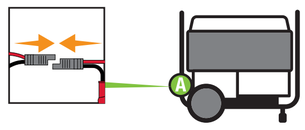


4.

Add oil. Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 20.3 fl. oz. (600 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite. Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 20.3 fl. oz. (600 ml) NO sobrellene.

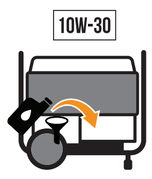

Start Up / Arrancar

5.

Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

Move generator to an open, outdoor area. Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador a un área abierta al aire libre. Dirija el escape alejado. No opere el generador en areas cerradas (ej., no en la casa o garaje).



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.




6.

Add fuel. Assembly > Add Fuel

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.
Montaje > Agregue combustible.

NO use E15 o E85.

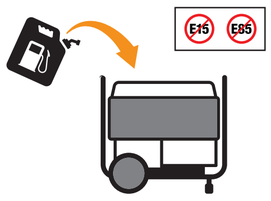

7.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.

NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS



8.

Turn the **fuel valve** “ON”.

Abra la **válvula de combustible** a “ENCENDIDO”.



430 mm x 285 mm